

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Volige ≥ 12 mm - Feuille de zinc
- Entraxe entre passants : 10 - 12m max
- Vérification périodique au moins 1 fois tous les 12 mois



LES AVANTAGES PRODUIT


- Gamme simple et rapide à poser
- Design épuré
- 4 utilisateurs possible simultanément
- Les composants de la LDV n'ont pas d'arêtes vives susceptibles de détériorer longes ou cordes.

FIXATION DIRECTE

FIXATION SUR DIABOLO

FIXATION SUR POTELET

PLATINE

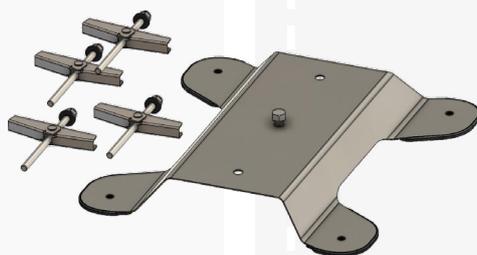

INTERFACE SUR COUVERTURE ZINC


Réf. Divalto A0014104

Réf. Commerciale ICZ

RÉHAUSSE



**IMPOSSIBLE
DE FIXER UN COMPOSANT
DIRECTEMENT SUR LA
PLATINE**

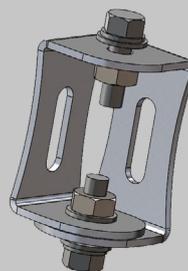

100 mm

REHAUSSE 100

Réf. Divalto A0015750

Réf. Commerciale RH100




250 mm

POTELET BASCULANT

Réf. Divalto A0014093

Réf. Commerciale PB250

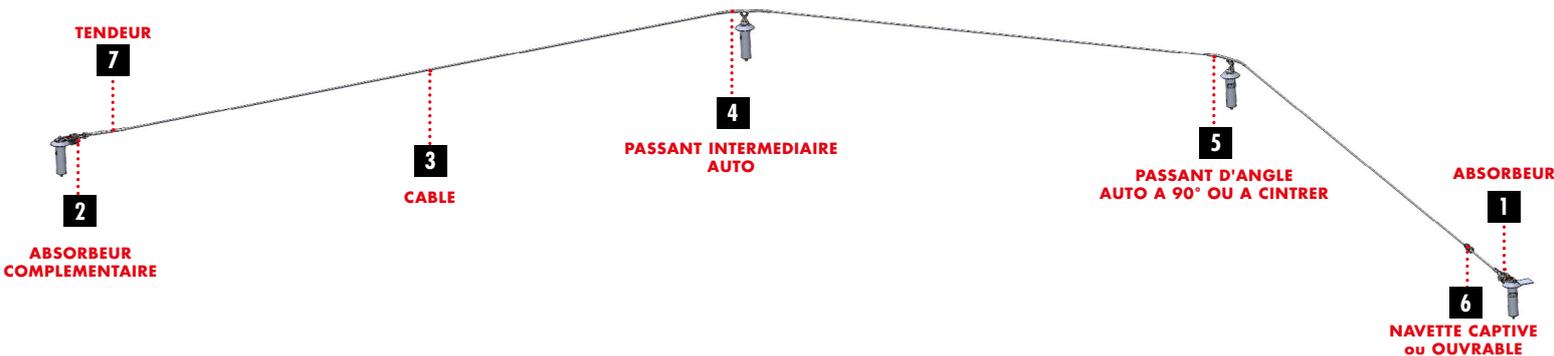

1 ABSORBEUR À SERTIR MANUELLEMENT / ABSORBEUR À SERTIR À LA MACHINE

Réf. Divalto A0014048 / A0014054
Réf. Commerciale S03 / S08

Il est composé d'une terminaison Secur-Vit avec témoin de tension, d'une pièce de finition et d'une platine de départ intégrée. Plomb fourni pour sceller la terminaison.

Il permet de tendre la ligne de vie jusqu'à 100 daN. Une graduation permet de connaître la tension dans le câble.

2 ABSORBEUR COMPLEMENTAIRE

Réf. Divalto A0014053
Réf. Commerciale S07

L'absorbeur complémentaire permet de positionner un absorbeur aux 2 extrémités de la ligne de vie. Un témoin permet de mesurer la tension. Associé à une chape à sertir S26, cet absorbeur permet de monter une ligne de vie CONEKT à sertir.

3 CÂBLE

Réf. Divalto A0003832
Réf. Commerciale S00

Câble souple composé de 7 tons de 19 fils en inox 316.

4 PASSANT DROIT INTERMEDIAIRE AUTO

Réf. Divalto A0014067
Réf. Commerciale A05

Il est équipé d'un crochet pour le rendre compatible avec les potelets PB250. Un angle de 5° est toléré à l'entrée et à la sortie des passants intermédiaires.

5 PASSANT D'ANGLE AUTO A 90° ou A CINTRER

Réf. Divalto A0014048 / Réf. Divalto A0014069
Réf. Commerciale A06 / Réf. Commerciale A08

Dès qu'il y a un angle sur la LDV, un absorbeur à chaque extrémité est obligatoire.

Passant cintrable avec l'outil de cintrage A0014070.

6 NAVETTE OUVRABLE ou CAPTIVE

Réf. Divalto A0014065 / Réf. Divalto A0014066
Réf. Commerciale A01 / Réf. Commerciale A02

Navette ouvrable : le blocage en position fermée de la navette se fait par l'intermédiaire d'un mousqueton fourni avec la navette.

Navette captive : elle ne peut pas être démontée de la ligne de vie sans démonter le câble.

7 TENDEUR À SERTIR MANUELLEMENT

Réf. Divalto A0014050
Réf. Commerciale S04

Il est composé d'une terminaison Secur-Vit, d'une pièce de finition et d'une platine de départ intégrée. Un plomb est fourni avec le tendeur pour sceller la terminaison et le tendeur.

7 TENDEUR À SERTIR À LA MACHINE

Réf. Divalto A0014056
Réf. Commerciale S10

Il est composé d'une terminaison à sertir Ø 16 mm. 5 sertissages hexagonaux doivent être réalisés pour bloquer le câble.



PANONCEAU À L'ACCÈS

Réf. Divalto A0014061
Réf. Commerciale S20

Il est à positionner à l'accès de la ligne de vie. Il informe de la présence d'un risque de chute et de la nécessité de porter un harnais à partir de cette zone.



PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE LA LIGNE DE VIE

Réf. Divalto A0014062
Réf. Commerciale S21

Il est à positionner sur le dispositif d'ancrage de la ligne de vie. C'est sa fiche d'identité.