


GARDE-CORPS FIXATION SUR SABOT Z

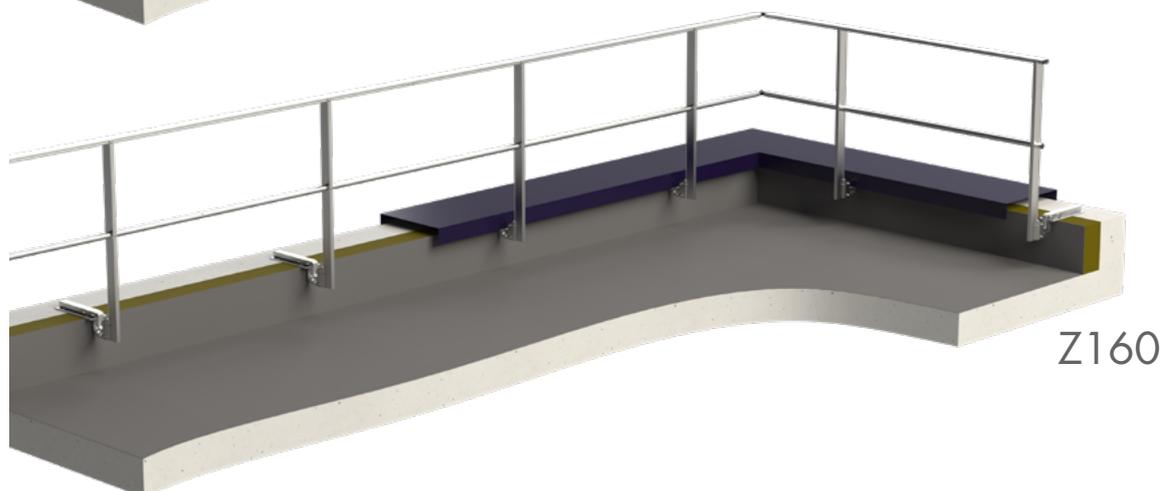

SOMMAIRE

DÉFINITION	P.3
RÉGLEMENTATION	P.3
RAPPEL DES NORMES	P.3
RÉFÉRENCES	P.4
DIMENSIONS	P.4
UTILISATION-ENTRETIEN.....	P.5
STOCKAGE	P.5
EMBASE SABOT Z ALU STANDARD POUR ACROTÈRE NON ISOLÉ.....	P.6
EMBASE SABOT Z0 ALU POUR ACROTÈRE ISOLÉ 0 À 15 MM.....	P.7
EMBASE SABOT Z100 ALU POUR ACROTÈRE ISOLÉ JUSQU'À 100 MM	P.8
EMBASE SABOT Z160 ALU POUR ACROTÈRE ISOLÉ JUSQU'À 160 MM	P.9
FIXATIONS	P.10
IMPLANTATION.....	P.11
EXEMPLE DE CONFIGURATION	P.12-13
PRINCIPE DE MONTAGE	P.14-15

NOTICE TECHNIQUE

Garde-corps FASTGUARD®

> PROTECTION COLLECTIVE - GARDE-CORPS
> GARDE-CORPS FIXATION SUR SABOT Z

FASTGUARD

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME AUX NORMES **NF E85-015 : 2019** ET **EN 14122-3**

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

DÉFINITION

Les garde-corps sabot Z et sabot Z acrotère isolé FASTGUARD® sont un système de protection collective antichute. Ils forment la solution idéale pour la mise en sécurité des terrasses avec fixation sur acrotère puisque le sabot Z se place sous la couverture et permet sans contrainte de mettre en place le complexe d'étanchéité. Leur conception permet une pose rapide et simple grâce à la fixation de la main courante et l'emboîtement de la sous-lisse avec embout rétreint.

Lorsqu'il y a une isolation, nous proposons le garde-corps sabot Z en 2 modèles acrotère isolé : 100 et 160. Celui-ci peut-être utilisé lorsqu'il y a un débord sur l'acrotère (*casquette*).

Le système rabattable du garde-corps FASTGUARD® s'installe sur l'ensemble de notre gamme de protection collective (hors garde-corps de lanterneaux).

Il permet de conserver l'esthétique d'un bâtiment en se rabattant pour disparaître de la vue extérieure de l'édifice. Ce module est rabattable par une seule personne jusqu'à 12 mètres et peut donc assurer une mise en sécurité rapide de la toiture lors d'interventions. Le système de coulisseau permet d'articuler le garde-corps en 2 positions :

- **Position rabattue**, lorsqu'aucun intervenant ne travaille sur la toiture (cache le garde-corps de la vue extérieure du bâtiment) ;

- **Position droite**, le garde-corps garantie la sécurité des utilisateurs.


RÉGLEMENTATION

Le garde-corps sabot Z FASTGUARD® rentre dans le cadre de la norme EN ISO 14122-3 de mars 2017, sécurité des machines - moyens d'accès permanents aux machines - partie 3 : escaliers, échelles à marches, garde-corps et à la norme NF E85-015 de juillet 2019, éléments d'installations industrielles - Moyens d'accès permanents.


Le garde-corps sabot Z FASTGUARD® est conforme aux normes **EN ISO 14122-3** et **NF E85-015**.

RAPPEL DES NORMES

- Un garde-corps doit être installé dès que la hauteur de chute possible est supérieure à 500 mm.

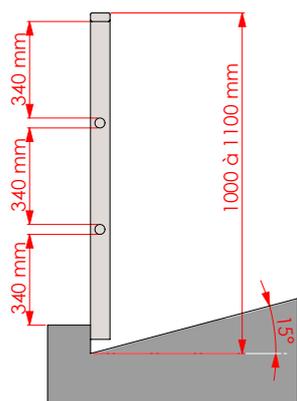

Plus d'informations sur www.echelle-europeenne.com

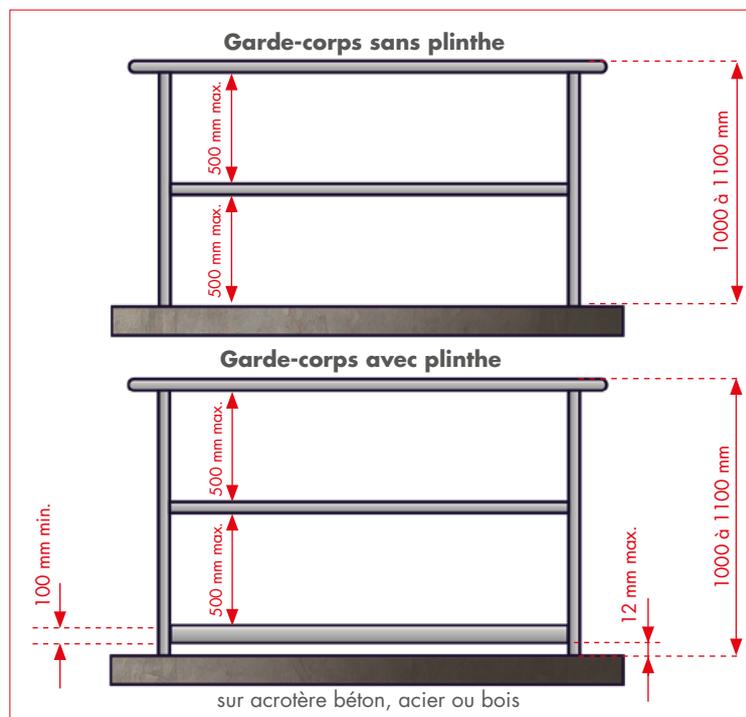

- La hauteur de la lisse supérieure du garde-corps doit être comprise entre 1000 mm et 1100 mm au-dessus de la surface de circulation.

- L'espace libre entre la lisse supérieure et la sous-lisse, ainsi qu'entre la sous-lisse et la plinthe ne doit pas laisser passer une sphère de 500 mm de diamètre.

- Cet espace sera réduit à 340 mm maximum entre la lisse supérieure et la sous-lisse et entre la sous-lisse et plinthe lorsque le garde-corps est installé en bas d'une pente supérieure à 15°.

- Une plinthe d'une hauteur de 100 mm minimum doit être installée à 12 mm maximum du niveau de déambulation et du bord de la plate-forme.

- Il convient que la distance entre les axes des montants soit limitée à 1500 mm maxi. Toutefois, si cette distance est supérieure, un intérêt tout particulier devra être accordé à la résistance de l'ancrage des montants et des dispositifs de fixation.

Le garde-corps FASTGUARD V2 fixation sabot Z droit ou incliné peut être installé avec un entraxe entre montants allant jusqu'à 1750 mm sous réserve de la bonne qualité du support de fixation et de la validation des chevilles selon efforts (voir tableau des efforts). Pour la version rabattable l'entraxe est de 1500 mm maximum.

- Si la lisse supérieure est interrompue, l'espace libre entre deux segments doit être compris entre 75 mm et 120 mm. S'il existe une ouverture plus grande, un portillon permettant d'assurer la continuité de la sécurité antichute du garde-corps doit être mis en place.

- Rabattable : Une ligne de vie doit être installée avant le montage du garde-corps rabattable. Celle-ci servira aussi lors de sa mise en œuvre et de sa manipulation.

L'ECHELLE EUROPEENNE

NOTICE TECHNIQUE

Garde-corps FASTGUARD®

FASTGUARD

> PROTECTION COLLECTIVE - GARDE-CORPS
> GARDE-CORPS FIXATION SUR SABOT Z

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME AUX NORMES **NF E85-015 : 2019** ET **EN 14122-3**

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

RÉFÉRENCES

Modèles	Version droite	Version incliné 25°
Sous couverture Sabot Z ECO acrotère non isolé	EEZ-D1-V2 EEZ-D2-V2	EEZ-I1-V2 EEZ-I2-V2
Sous couverture Sabot Z0 acrotère isolé 0-15 mm	EEZ0-D1-V2 EEZ0-D2-V2	EEZ0-I1-V2 EEZ0-I2-V2
Sous couverture Sabot Z acrotère isolé 100 mm	EEZ100-D1-V2 EEZ100-D2-V2	EEZ100-I1-V2 EEZ100-I2-V2
Sous couverture Sabot Z acrotère isolé 160 mm	EEZ160-D1-V2 EEZ160-D2-V2	EEZ160-I1-V2 EEZ160-I2-V2

POIDS


	VERSION DROITE	VERSION INCLINÉ 25°
	POIDS KG/ML	POIDS KG/ML
SABOT Z	2,52	2,57
SABOT 100 MM	2,64	2,69
SABOT 160 MM	2,76	2,81

1 : lisse / 2 : lisse + sous-lisse


DIMENSIONS

Dimensions des montants :

Dimensions en mm

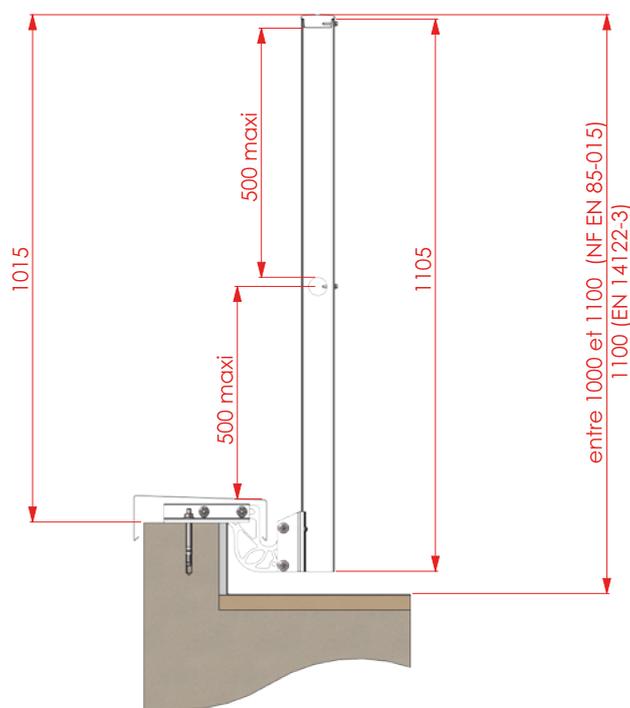

Droit

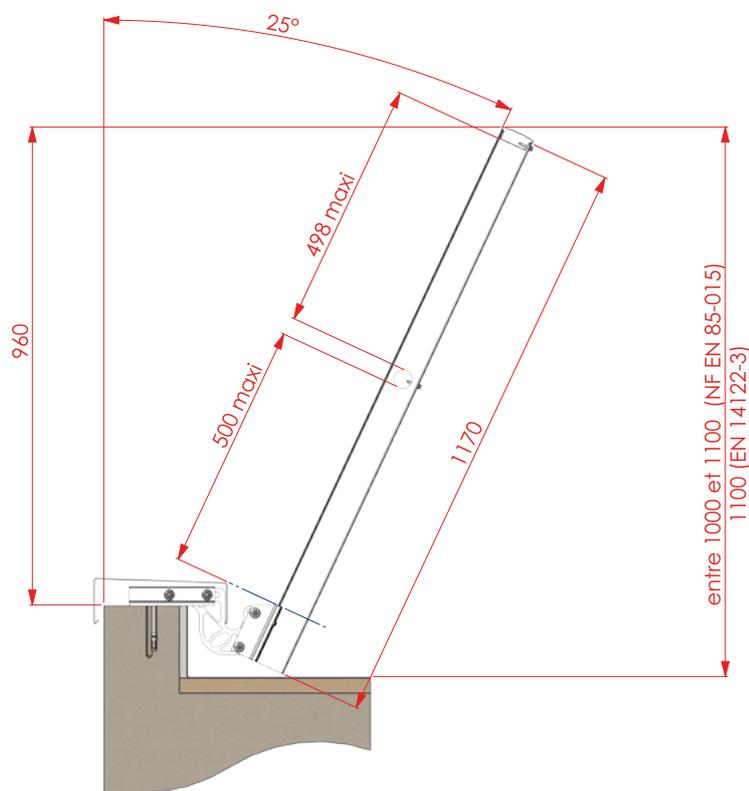

Incliné 25°

Epaisseur minimum de l'acrotère béton 120 mm

Plus d'informations sur www.echelle-europeenne.com

L'ECHELLE EUROPEENNE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

UTILISATION - ENTRETIEN

- Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que la structure du support puisse recevoir le sabot Z. Par exemple pour un acrotère béton, un test d'arrachement est nécessaire. Pour d'autres supports, la validation est réalisée par calcul et/ou essai.
- La personne qui installe le garde-corps FASTGUARD® doit être une personne qualifiée et doit respecter les règles d'usages relatives aux travaux en hauteur. Elle doit ainsi assurer sa sécurité (*utilisation d'une ligne de vie temporaire, EPI, nacelle, etc.*).
- En milieu industriel pollué, pétrochimique, marin ou de bord de mer, le garde-corps FASTGUARD® devra obligatoirement subir un traitement de surface du type thermolaquage, anodisation.
- Le choix des fixations est primordial pour assurer la pérennité de l'installation. Seul un calcul du fournisseur de fixations peut valider ce choix : il est incontournable de respecter les distances au bord préconisées.
- Le garde-corps FASTGUARD® ne nécessite pas d'entretien particulier cependant, un contrôle visuel doit être effectué au moins une fois par an par une personne compétente.
- Si le garde-corps FASTGUARD® est mal installé, endommagé ou s'il a été utilisé pour arrêter une chute, son utilisation doit être stoppée immédiatement et il convient de ne plus en faire usage avant qu'une personne compétente n'ait autorisé par écrit sa réutilisation, après contrôle et vérification.
- Si le produit est revendu hors du premier pays de destination, il est essentiel pour la sécurité de l'utilisateur que le revendeur fournisse le mode d'emploi dans la langue du pays d'utilisation du produit. Ces documents pourront vous être fournis sur demande en contactant le fabricant.
- Le garde-corps FASTGUARD® est un moyen de protection collective permanente qui doit être utilisé par des professionnels sur toiture terrasse non accessible au public.
- L'utilisation d'une plinthe FASTGUARD® est obligatoire si la terrasse n'a pas d'acrotère ou si celui-ci est inférieur à 100 mm.
- S'il est installé dans milieu industriel pollué, pétrochimique, marin ou en bord de mer, le garde-corps FASTGUARD® devra obligatoirement subir un traitement de surface approprié type thermolaquage, anodisation, etc.

- Si un plan de calepinage vous a été fourni, merci de vous référer à celui-ci lors de l'installation.
- Avant toute utilisation, l'utilisateur devra s'assurer par un contrôle visuel que le garde-corps FASTGUARD® ne présente aucune anomalie (*choc, déformation, etc.*).
- S'il n'y a pas de plan de calepinage, respectez l'entraxe maximum entre montants ainsi que la position des montants par rapport aux angles des terrasses.
- Chaque tronçon droit doit être composé de 2 montants minimum.
- Pour garantir la conformité de l'installation, celle-ci doit être réalisée suivant un plan de calepinage effectué par notre configurateur ou par notre bureau d'études.

STOCKAGE



Les composants en aluminium brut sont emballés les uns en contact avec les autres. L'action de la condensation sur les colis non déballés facilitera l'oxydation de ces composants. Des tâches en surface peuvent alors apparaître. Celles-ci ne remettent pas en cause la qualité de l'aluminium mais peuvent dégrader l'aspect esthétique du garde-corps. Nous vous conseillons de déballer les colis et de stocker les composants séparés les uns des autres (aucun contact entre eux), ou de stocker les colis encore emballés à l'abri et au sec.

EMBASE SABOT Z ALU STANDARD POUR ACROTÈRE NON ISOLÉ

EMBASE SABOT Z ECO ACROTÈRE NON ISOLÉ



Dimensions en mm

Vue en coupe

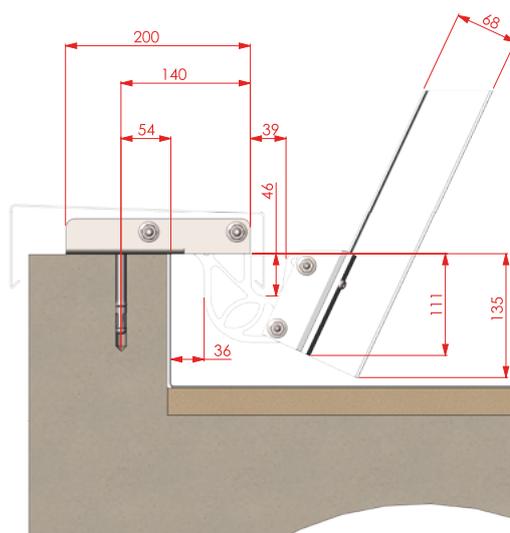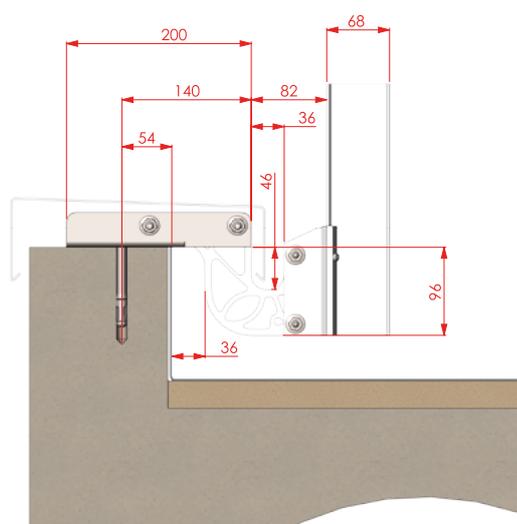


Fixation
1 cheville M12

Vue de profil

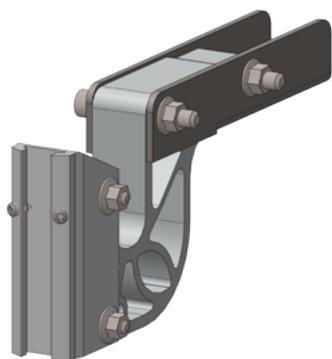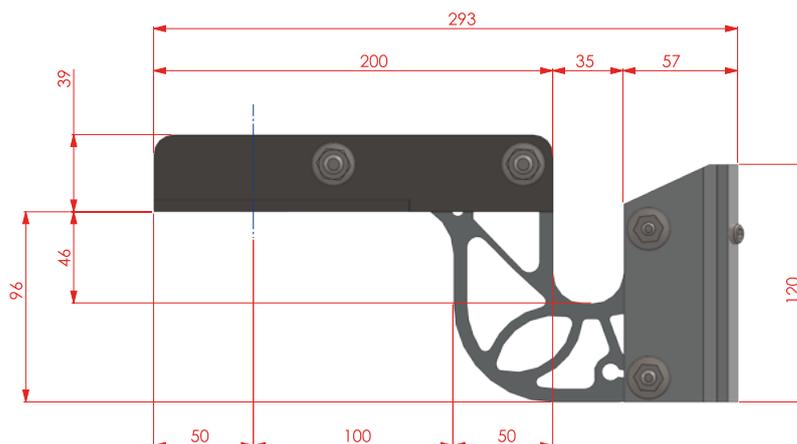

Vue de dessus

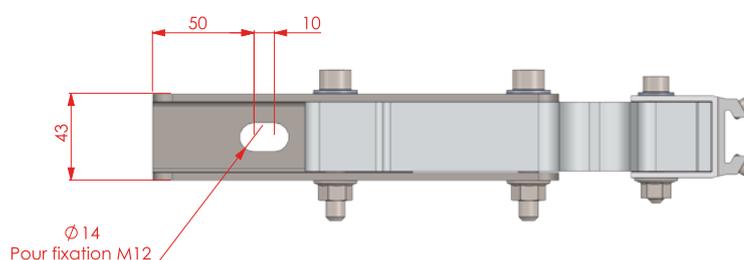


EMBASE SABOT Z0 ALU POUR ACROTÈRE ISOLÉ 0 À 15 MM


EMBASE SABOT Z0 ALU POUR ACROTÈRE ISOLÉ 0 À 15 MM

Dimensions en mm


Vue en coupe

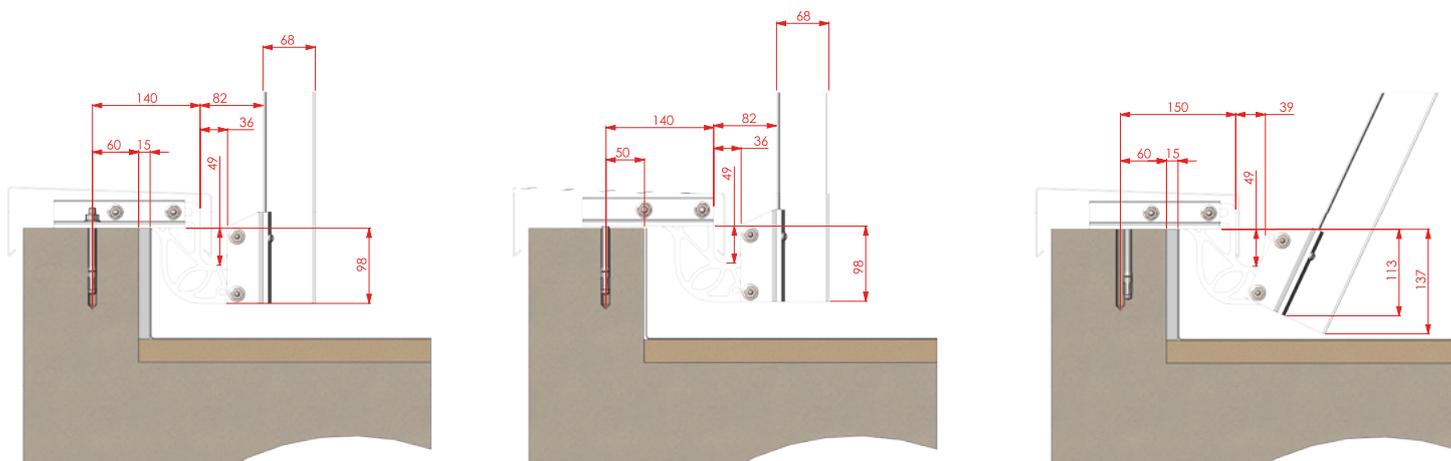


**Fixation
par 2 chevilles
M10 inox**

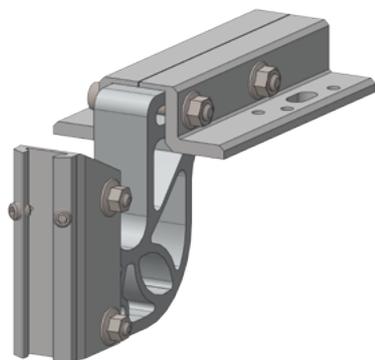

Vue de profil

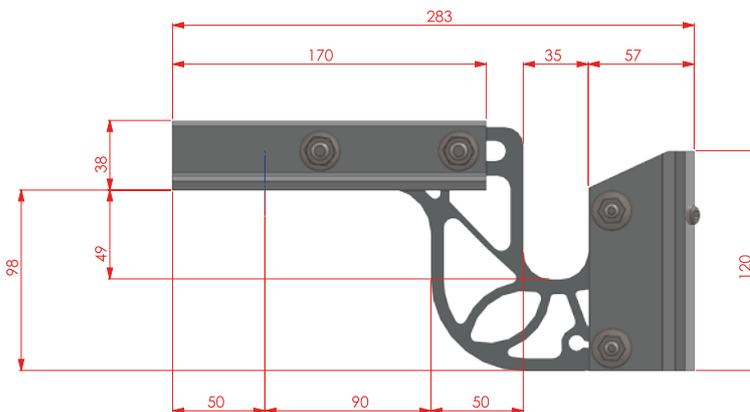

Vue de dessus

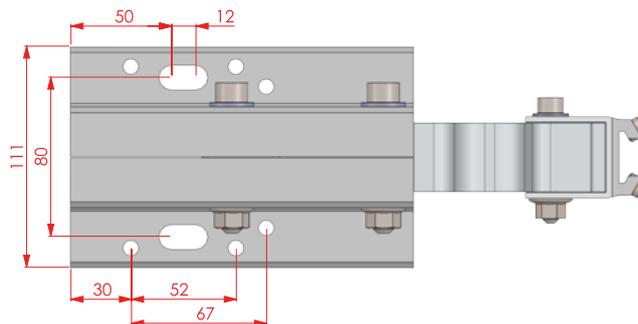


EMBASE SABOT Z100 ALU POUR ACROTÈRE ISOLÉ JUSQU'À 100 MM

EMBASE SABOT Z100 ALU POUR ACROTÈRE ISOLÉ JUSQU'À 100 MM


Dimensions en mm

Vue en coupe

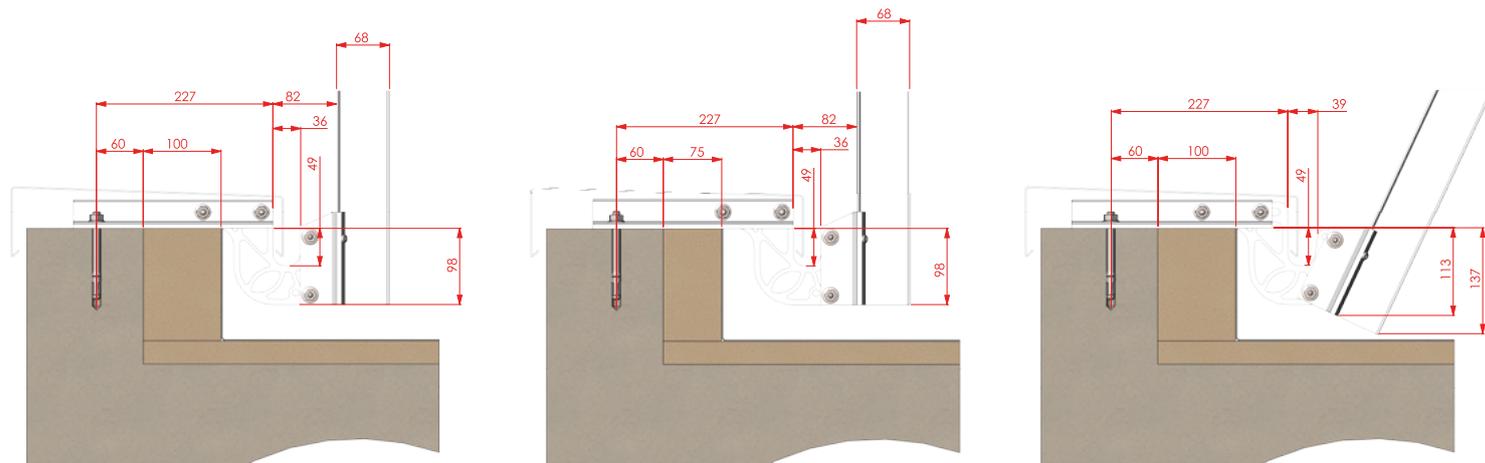


**Fixation
par 2 chevilles
M10 inox**

Vue de profil

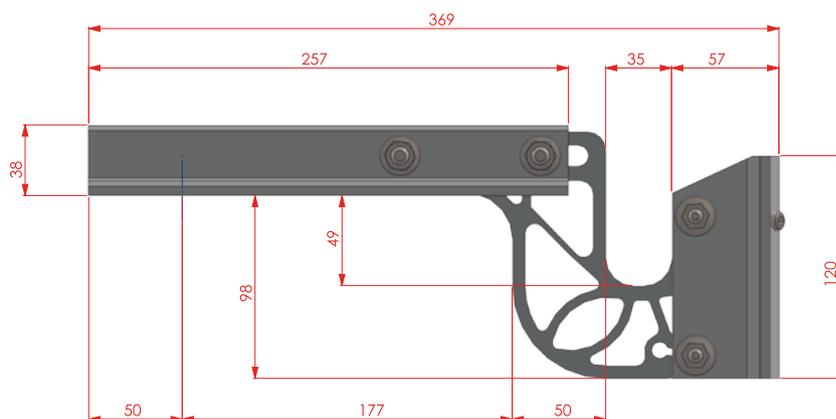

Vue de dessus

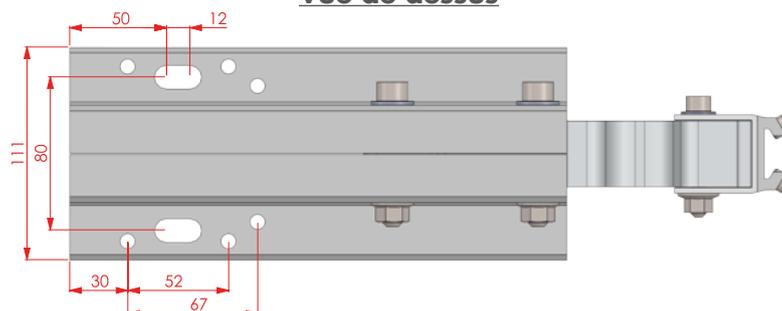


EMBASE SABOT Z160 ALU POUR ACROTÈRE ISOLÉ JUSQU'À 160 MM

EMBASE SABOT Z160 ALU POUR ACROTÈRE ISOLÉ JUSQU'À 160 MM



Dimensions en mm

Vue en coupe

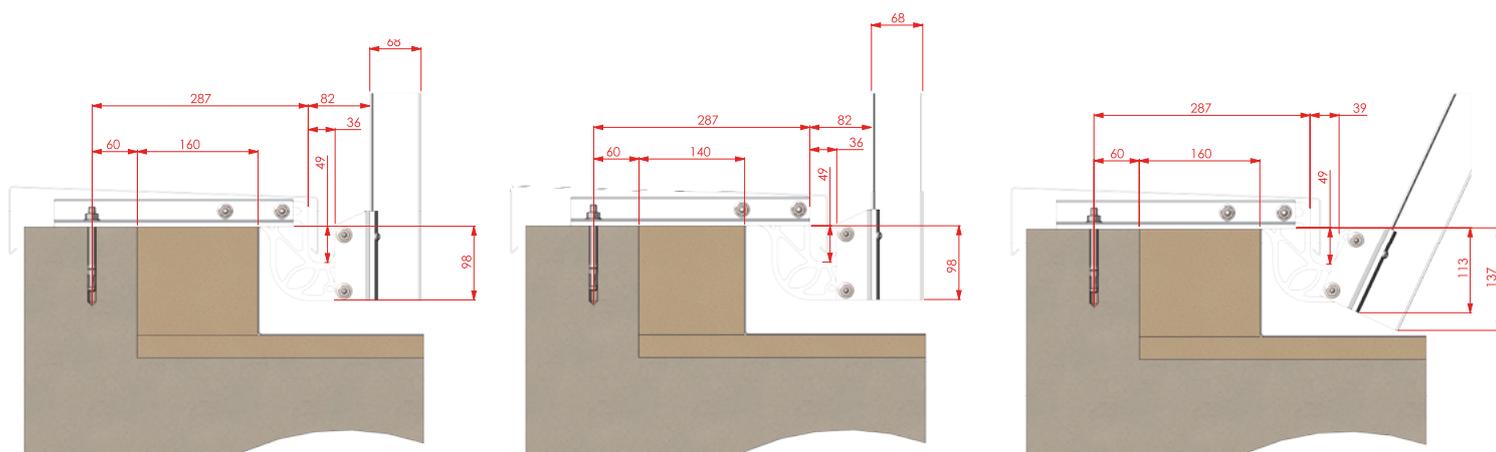


**Fixation
par 2 chevilles
M10 inox**

Vue de profil

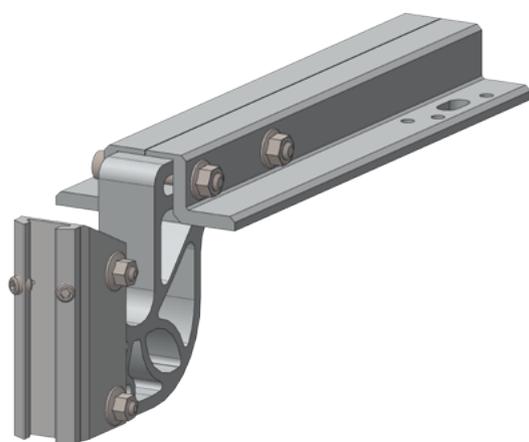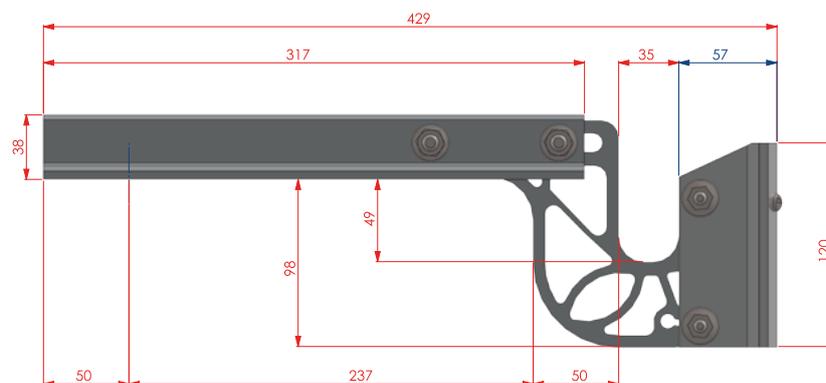

Vue de dessus

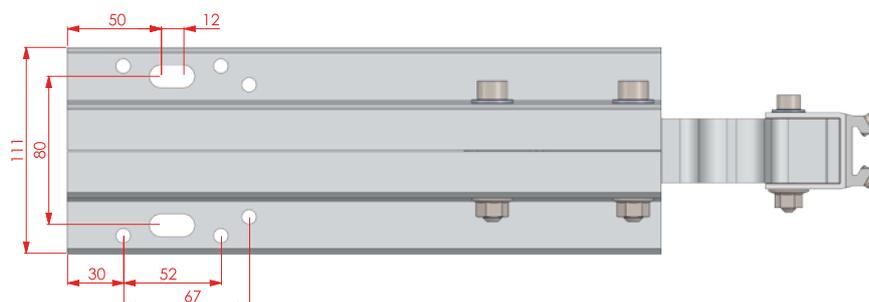

FIXATIONS

FIXATIONS

Il est impératif de respecter les distances au bord préconisées par les fournisseurs de fixations.

Fixation sur acrotère béton non fissuré C20/25 :

- Sabot Z non isolé = 1 cheville M12
- Sabot Z0 / Z100 / Z160 = 2 chevilles M10 inox

Le choix des chevilles doit tenir compte du tableau des efforts suivant, calculés selon la hauteur du montant :

Entraxe entre montants 1500 mm

Type de garde-corps	Nombre de chevilles	Diamètre de cheville	Entraxe de cheville en mm	Charge à l'ELS en DaN sur le groupe de cheville						
				Hauteur de montant en mm						
				1300	1100	1000	900	800	600	400
EEZ-V2	1	M12	0	1170	990	900	810	720	540	360
EEZ0-V2	2	M10	80	1170	990	900	810	720	540	360
EEZ100-V2	2	M10	80	1170	990	900	810	720	540	360
EEZ160-V2	2	M10	80	1170	990	900	810	720	540	360

Entraxe entre montants 1750 mm

Type de garde-corps	Nombre de chevilles	Diamètre de cheville	Entraxe de cheville en mm	Charge à l'ELS en DaN sur le groupe de cheville						
				Hauteur de montant en mm						
				1300	1100	1000	900	800	600	400
EEZ-V2	1	M12	0	1365	1155	1050	945	840	630	420
EEZ0-V2	2	M10	80	1365	1155	1050	945	840	630	420
EEZ100-V2	2	M10	80	1365	1155	1050	945	840	630	420
EEZ160-V2	2	M10	80	1365	1155	1050	945	840	630	420

> Sur acrotère béton avec déport

ATTENTION :



Il est impératif de respecter une distance au bord de 60 mm par rapport à la cote de l'acrotère et non celle du déport (*casquette*).

> Sur acrotère acier avec vis autoforeuses

Fixation sur structure métallique par 6 vis autoforeuses.
Pour déterminer les efforts et la faisabilité en fonction du support ainsi que la validation du fournisseur de visserie, demander une étude préalable par le bureau d'études.

> Sur acrotère bois avec fixation tirefond

Fixation possible avec 2 tirefonds M10.
Consulter le bureau d'études afin de déterminer la faisabilité ainsi que les efforts liés au type de support. Il est également nécessaire d'obtenir une prescription et validation auprès du fournisseur de visserie.

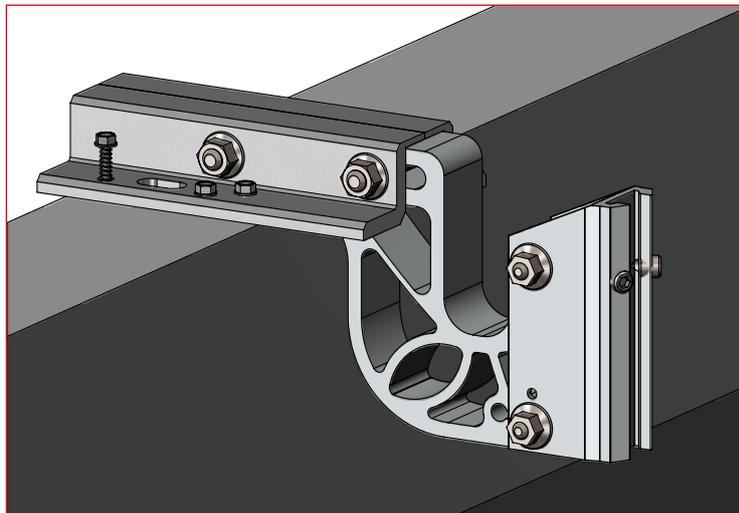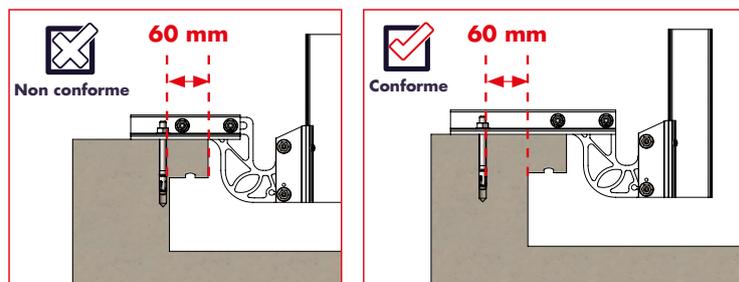


Fixation sur acrotère acier avec vis autoforeuses Ø 6,3 x 30.


IMPLANTATION

IMPLANTATION DU GARDE-CORPS SOUS COUVERTINE SABOT Z FASTGUARD®

Dimensions en mm

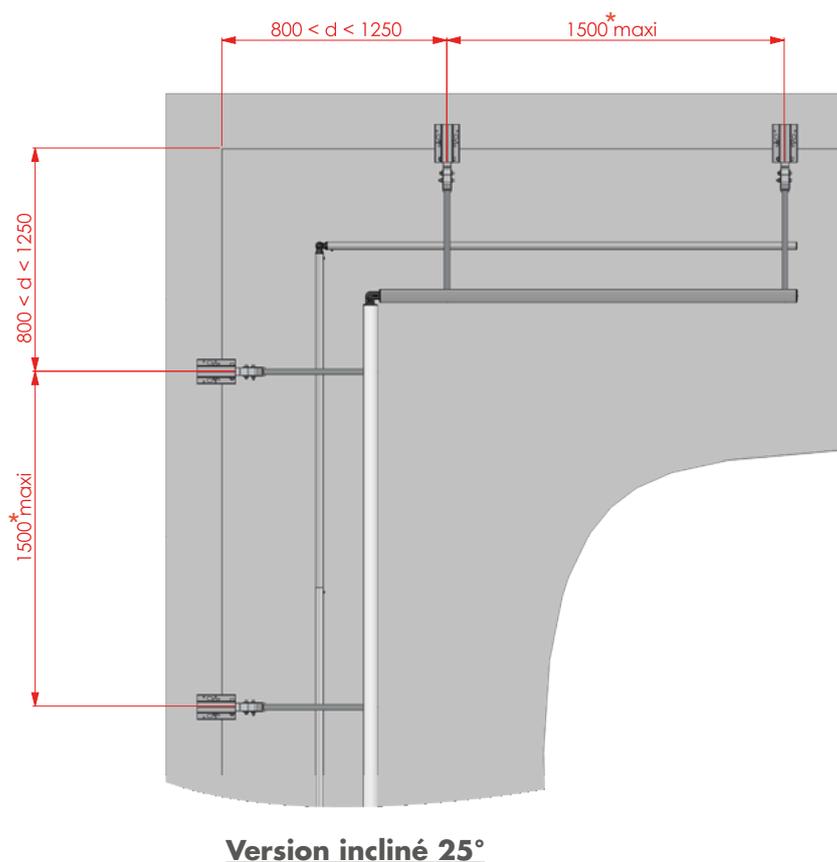


Version incliné 25°

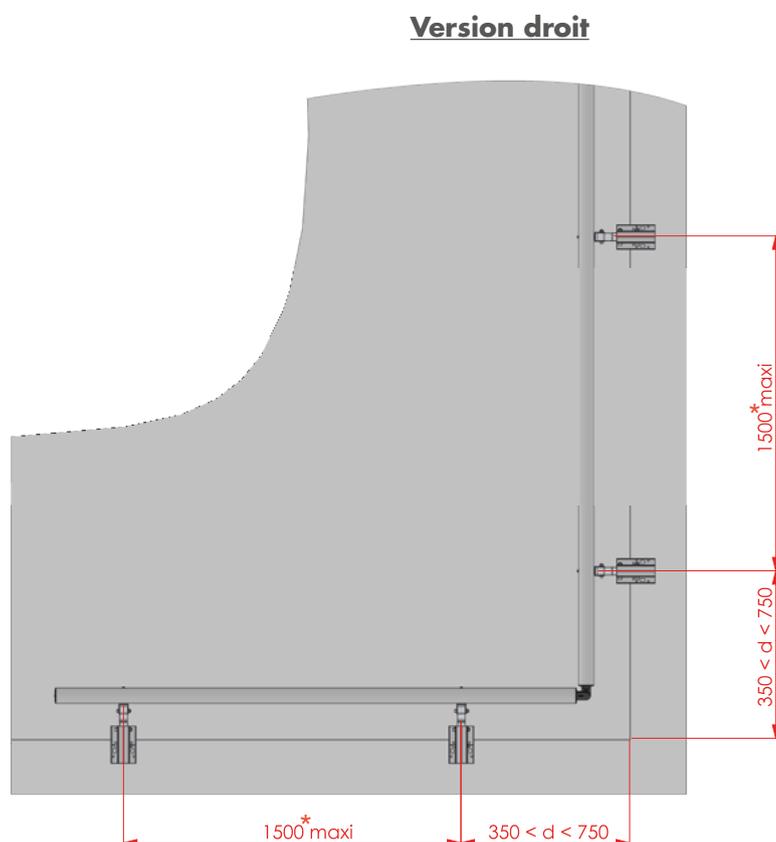

*En cas de fixation sur sabot Z, en version droite ou inclinée 25°, l'entraxe entre poteaux peut être augmenté jusqu'à 1750 mm maxi, sous réserve de la bonne qualité du support de fixation et de la validation des chevilles selon efforts (voir tableau des efforts).

EXEMPLE DE CONFIGURATION

GARDE-CORPS DROIT SOUS COUVERTINE FASTGUARD® AVEC SABOT Z0 ALU

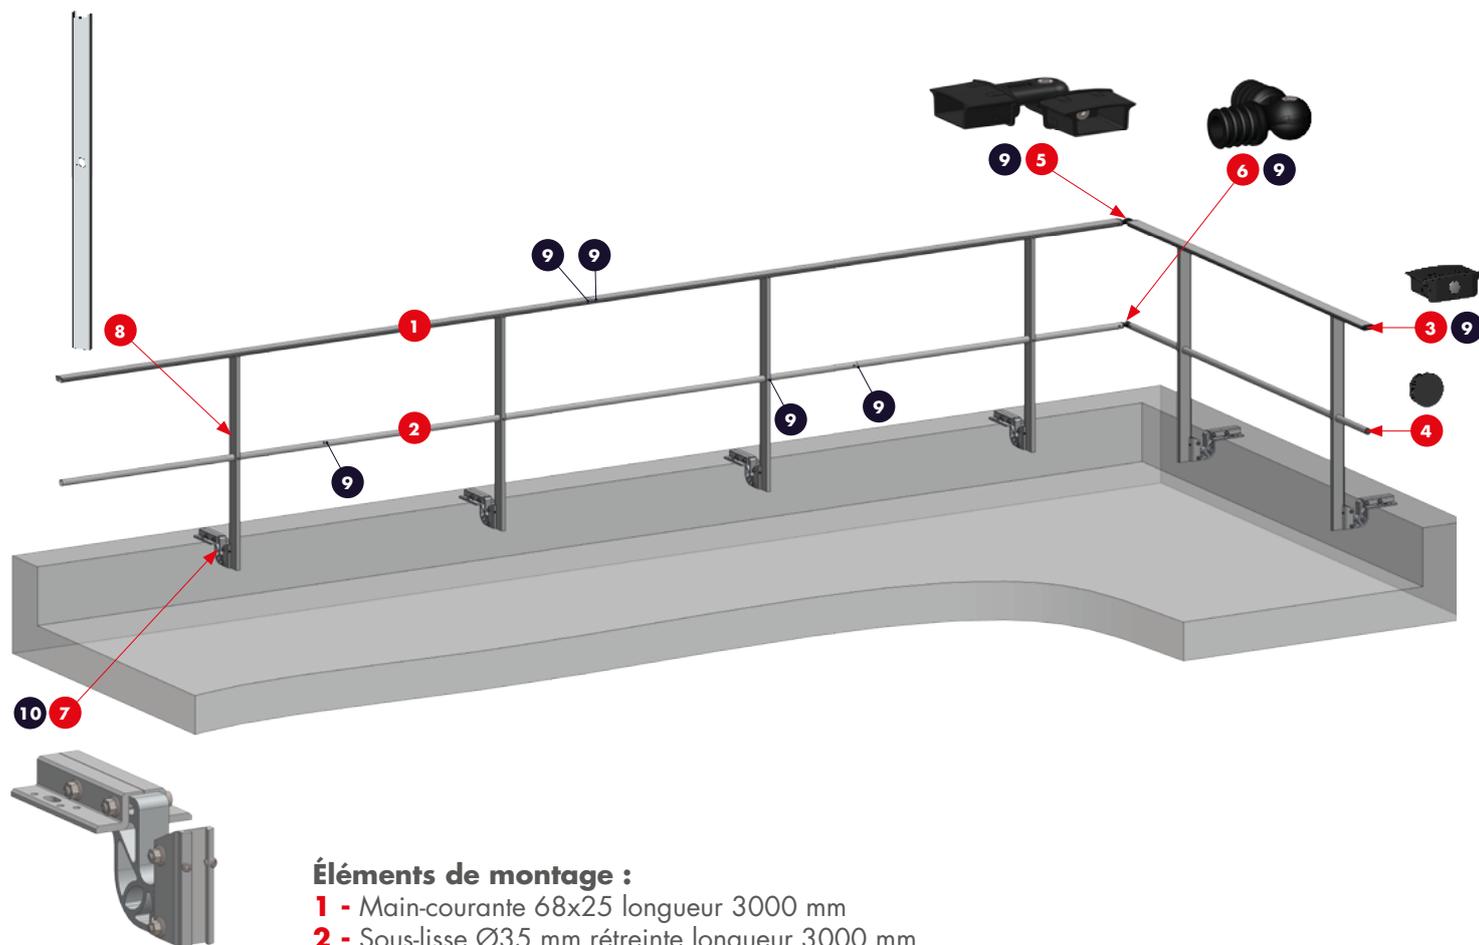


Éléments de montage :

- 1** - Main-courante 68x25 longueur 3000 mm
- 2** - Sous-lisse Ø35 mm rétreinte longueur 3000 mm
- 3** - Bouchon main-courante
- 4** - Bouchon sous-lisse Ø35 mm
- 5** - Angle main-courante
- 6** - Angle sous-lisse Ø35 mm
- 7** - Sabot Z0 alu pour acrotère 0-15mm isolant droit
- 8** - Montant
- 9** - Vis 4,8 x 32 autoforeuse TH inox et vis 4,8 x 16 autoforeuse TH inox
- 10** - Vis cuvette M8 x 10

EXEMPLE DE CONFIGURATION

GARDE-CORPS INCLINÉ SOUS COUVERTINE FASTGUARD® AVEC SABOT Z0 ALU

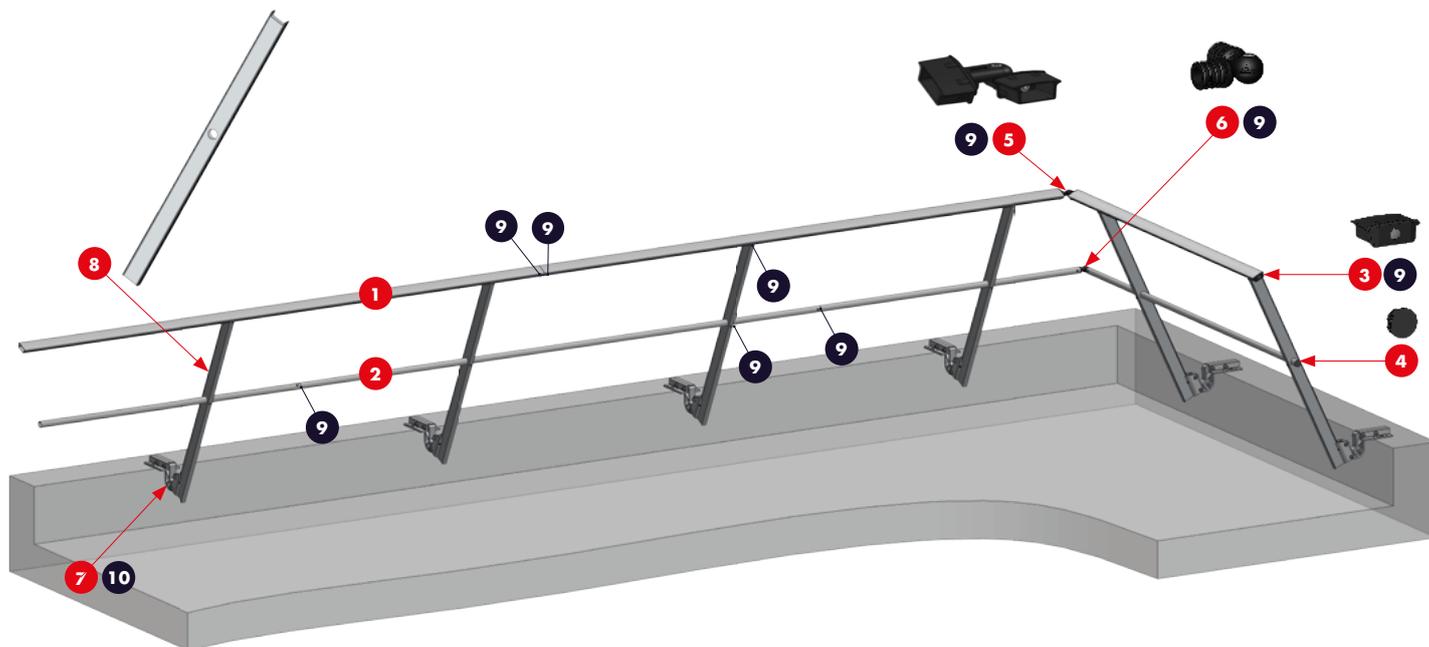


Éléments de montage :

- 1** - Main-courante 68x25 longueur 3000 mm
- 2** - Sous-lisse Ø35 mm rétreinte longueur 3000 mm
- 3** - Bouchon main-courante
- 4** - Bouchon sous-lisse Ø35 mm
- 5** - Angle main-courante
- 6** - Angle sous-lisse Ø35 mm
- 7** - Sabot Z0 alu pour acrotère 0-15mm isolant incliné
- 8** - Montant
- 9** - Vis 4,8 x 32 autoforeuse TH inox et vis 4,8 x 16 autoforeuse TH inox
- 10** - Vis cuvette M8 x 10

PRINCIPE DE MONTAGE


MONTAGE DU GARDE-CORPS SOUS COUVERTINE SABOT Z FASTGUARD®

Le montage du garde-corps sous couverture (Sabot Z) FASTGUARD® nécessite au minimum deux personnes. Il est préférable de commencer l'installation au niveau d'un angle.

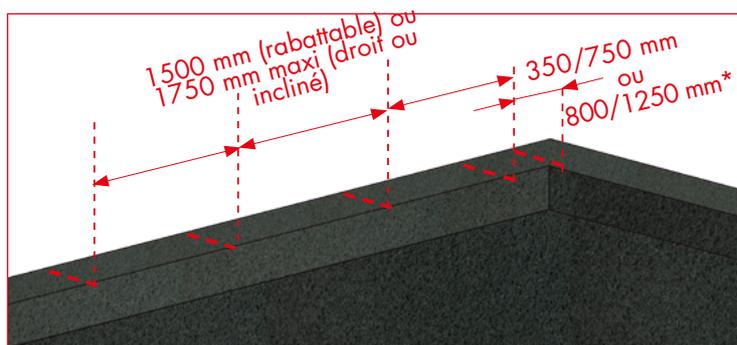


1 - Tracer un repère selon entraxe maximum entre montant pour placer les embases.


* La cote entre le bord de l'acrotère et le montant doit être entre 350 et 750 mm pour la version droite, 800 à 1250 mm pour la version inclinée 25°.

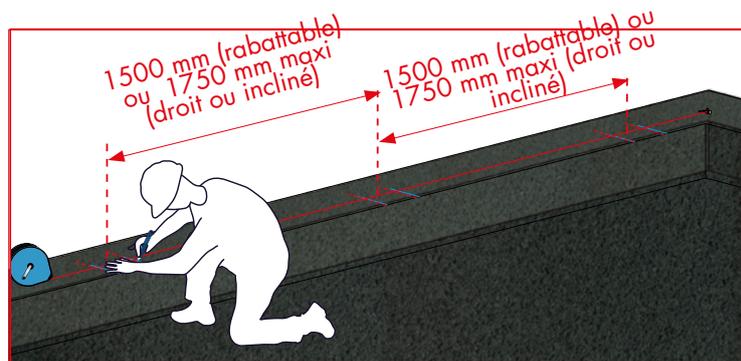


2 - En cas de sabot Z0, Z100 et Z160, tracez les repères de cotes d'entraxe des fixations de 80 mm à l'aide d'un cordeau.

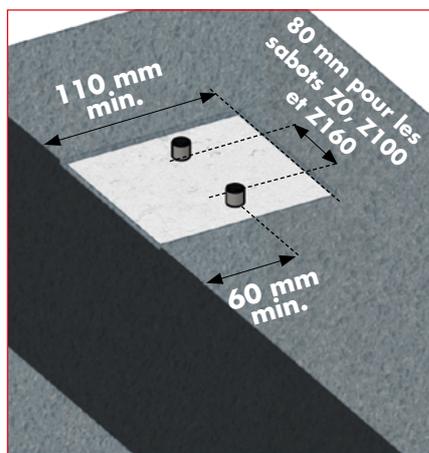


3 - Les sabots Z doivent être fixés directement sur l'acrotère. Si l'étanchéité le recouvre, découpez à l'emplacement de chaque sabot z.

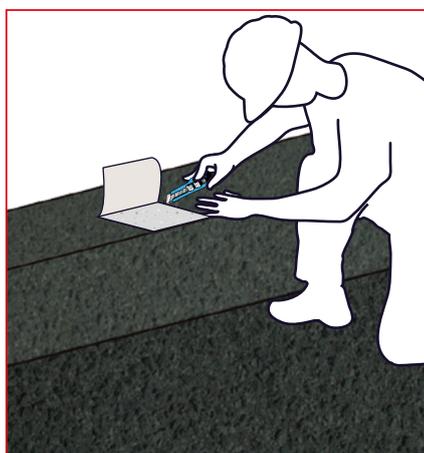

4 - Fixez le sabot Z sur l'acrotère selon le support.

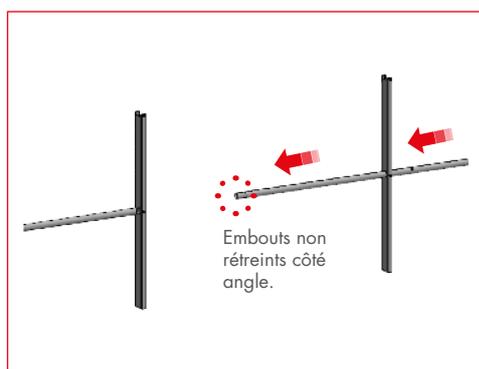

5 - Enfillez une sous-lisse dans deux mon-

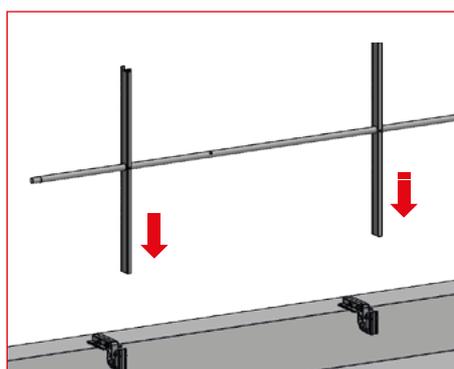

6 - Placez le tout dans les sabots Z et ajustez la verticalité des montants avec un niveau.

NOTICE TECHNIQUE

Garde-corps FASTGUARD®


FASTGUARD

> PROTECTION COLLECTIVE - GARDE-CORPS
> GARDE-CORPS FIXATION SUR SABOT Z


EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME AUX NORMES NF E85-015 : 2019 ET EN 14122-3


PRINCIPE DE MONTAGE

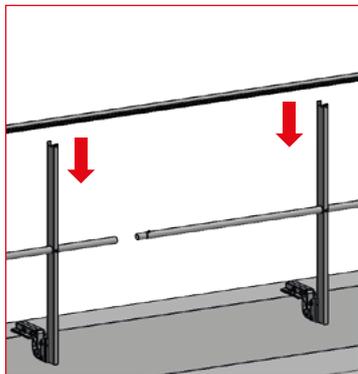


7 - Clipser la main-courante dans les montants. Fixez-la avec la vis autoforeuse 4,8x16. Couple de serrage recommandé 5 N.m.

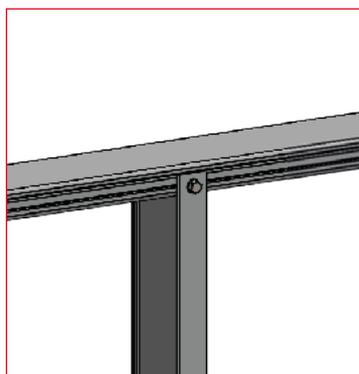



8 - Vissez les vis 4,8 x 32 sur le montant au niveau de la sous-lisse.

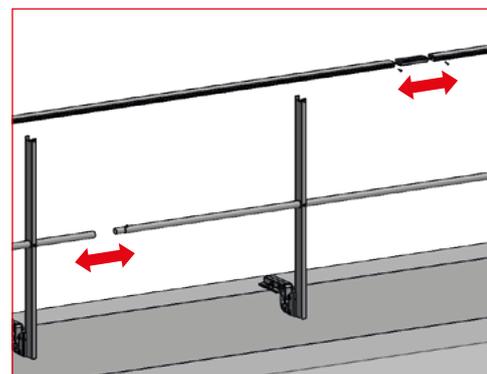

9 - Assemblez les mains-courantes avec les jonctions et les sous-lisses des tronçons montés. Fixer chaque jonction avec les vis 4,8 x 16 : 2 à chaque jonction de main-courante et 1 entre 2 sous-lisse.

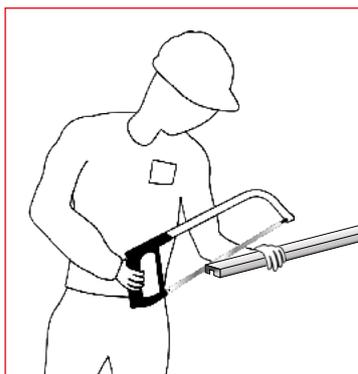


10 - Ajustez le dernier tronçon en sciant l'excédent rétreint.

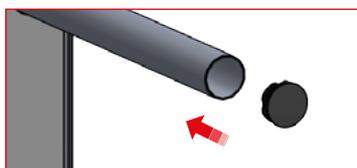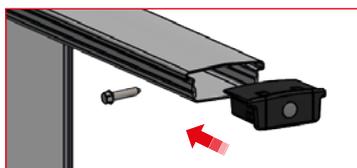


11 - BOUCHONS ET TERMINAISONS MURALES

Fixation à la main courante avec 2 vis autoforeuse 4,8 x 16.
ATTENTION pour les fixations murales respectez l'entraxe maximum de 300 mm entre le montant et le mur.

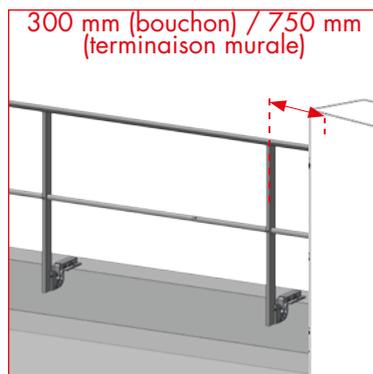

300 mm (bouchon) / 750 mm (terminaison murale)

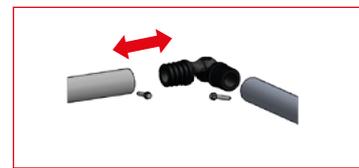

12 - ANGLES

Fixation à la main courante et sous-lisse avec 2 vis autoforeuses 4,8 x 16.

VERSION RABBATABLE DANS LE MONTANT - 1ERE VERSION




Dans le cas où la hauteur d'acrotère est inférieure à 200 mm.

1. Dévisser le bouton moleté (rep 1) situé sur le côté droit de l'embase afin de libérer le coulisseau (attention à ne pas dévisser complètement).
2. Lever le coulisseau (rep 2).
3. Rabattre le garde-corps en basculant la main courante à l'intérieur de la terrasse.

Pour remettre le garde-corps en position de sécurité, procéder aux étapes inverses : relever le cadre rabattable à l'aide de la main courante, descendez le coulisseau jusqu'en butée basse et visser le bouton moleté jusqu'au serrage complet du système.

Entraxe entre montant 1500 mm maxi, cadres rabattable 12 ml maximum. Respecter le plan de calepinage.

Plus d'informations sur www.echelle-europeenne.com

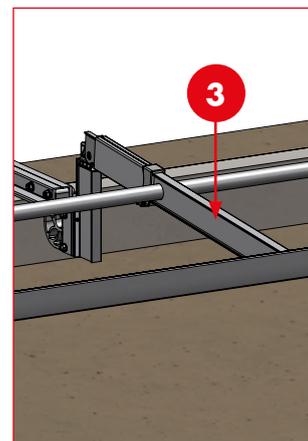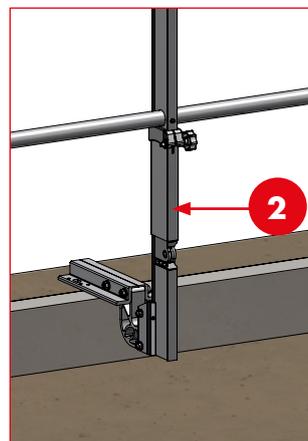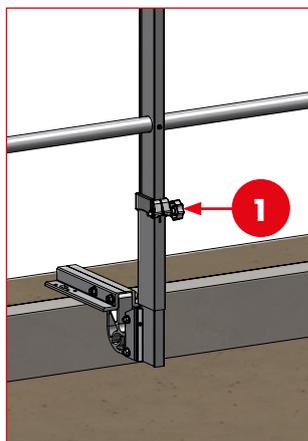




L'ECHELLE EUROPEENNE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

VERSION RABBATABLE DANS LE SABOT - 2 EME VERSION

Pour rabattre le garde-corps :

1. Dévisser le bouton moleté (rep **3**)
2. Retirer la broche (rep **4**).
3. Faire basculer le garde-corps

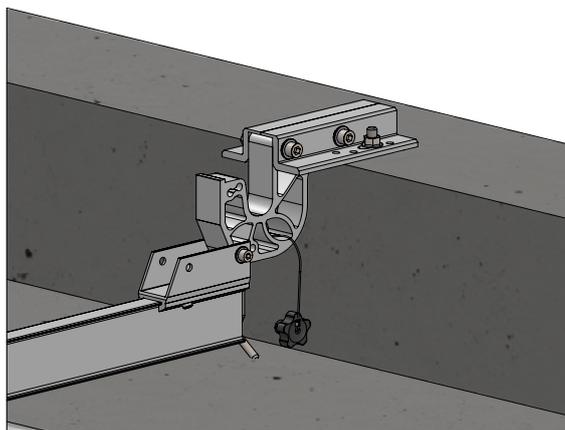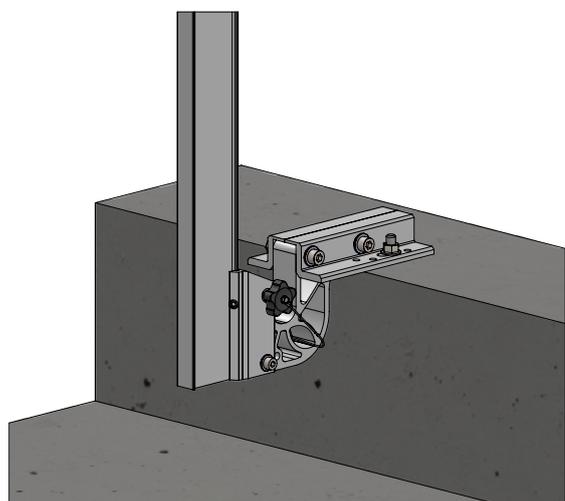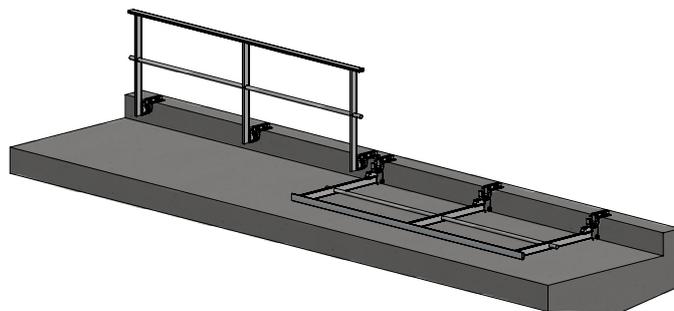

Détails

